

Brugervejledning / Opbygning af :

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.

Design: SW01 AART / Design A: Profil 3" / Vandret


Profiler: SW01 AART 3"

Retning: Vandret


Designet består af identiske Profiler.
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.

NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

Profil 1:2

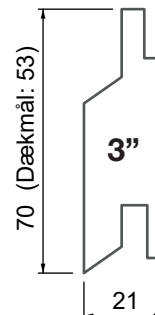

SW01 AART / Design A: Profil 3" / Vandret

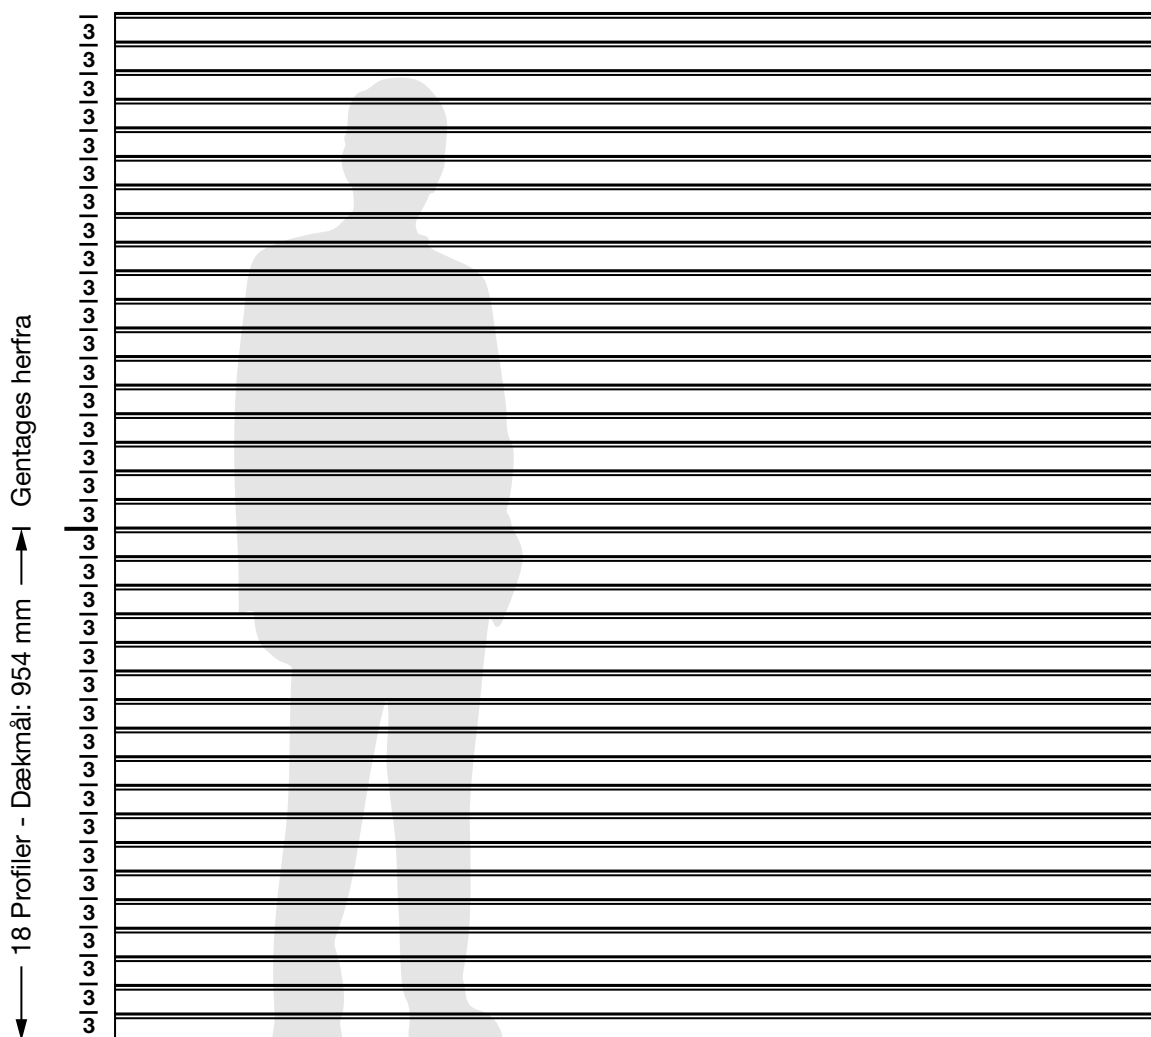

Brugervejledning / Opbygning af :

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.

Design: SW01 AART / Design B: Profil 4" / Vandret


Profiler: SW01 AART 4"

Retning: Vandret


Designet består af identiske Profiler.
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.

NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

Profil 1:2

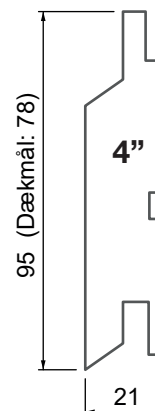

SW01 AART / Design B: Profil 4" / Vandret

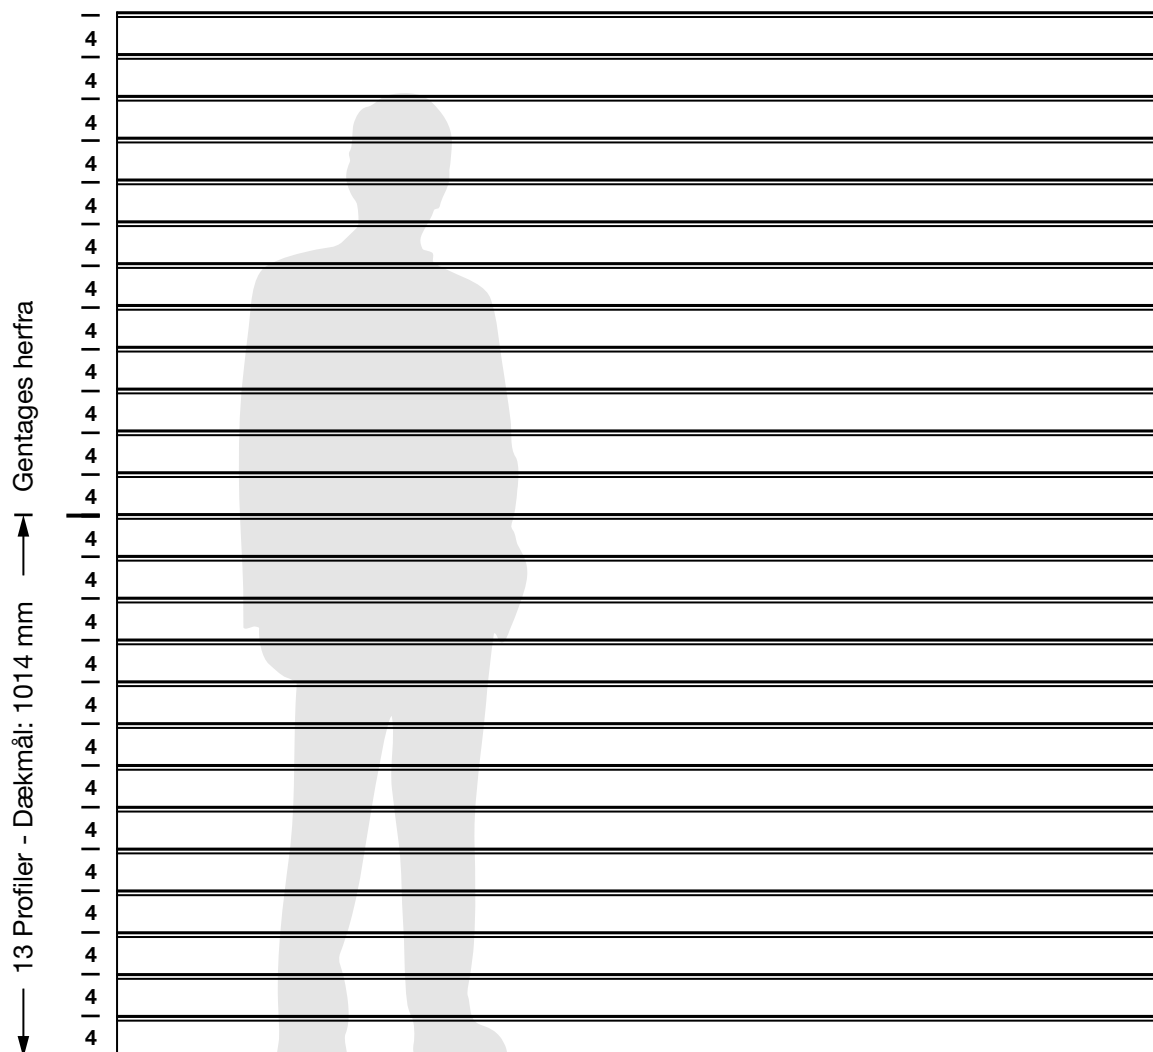

Brugervejledning / Opbygning af :

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.

Design: SW01 AART / Design C: Profil 5" / Vandret


Profiler: SW01 AART 5"

Retning: Vandret


Designet består af identiske Profiler.
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.

NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

Profil 1:2

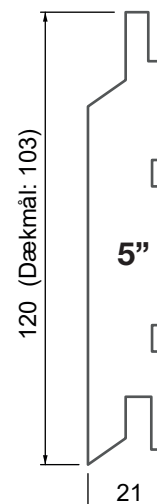

SW01 AART / Design C: Profil 5" / Vandret

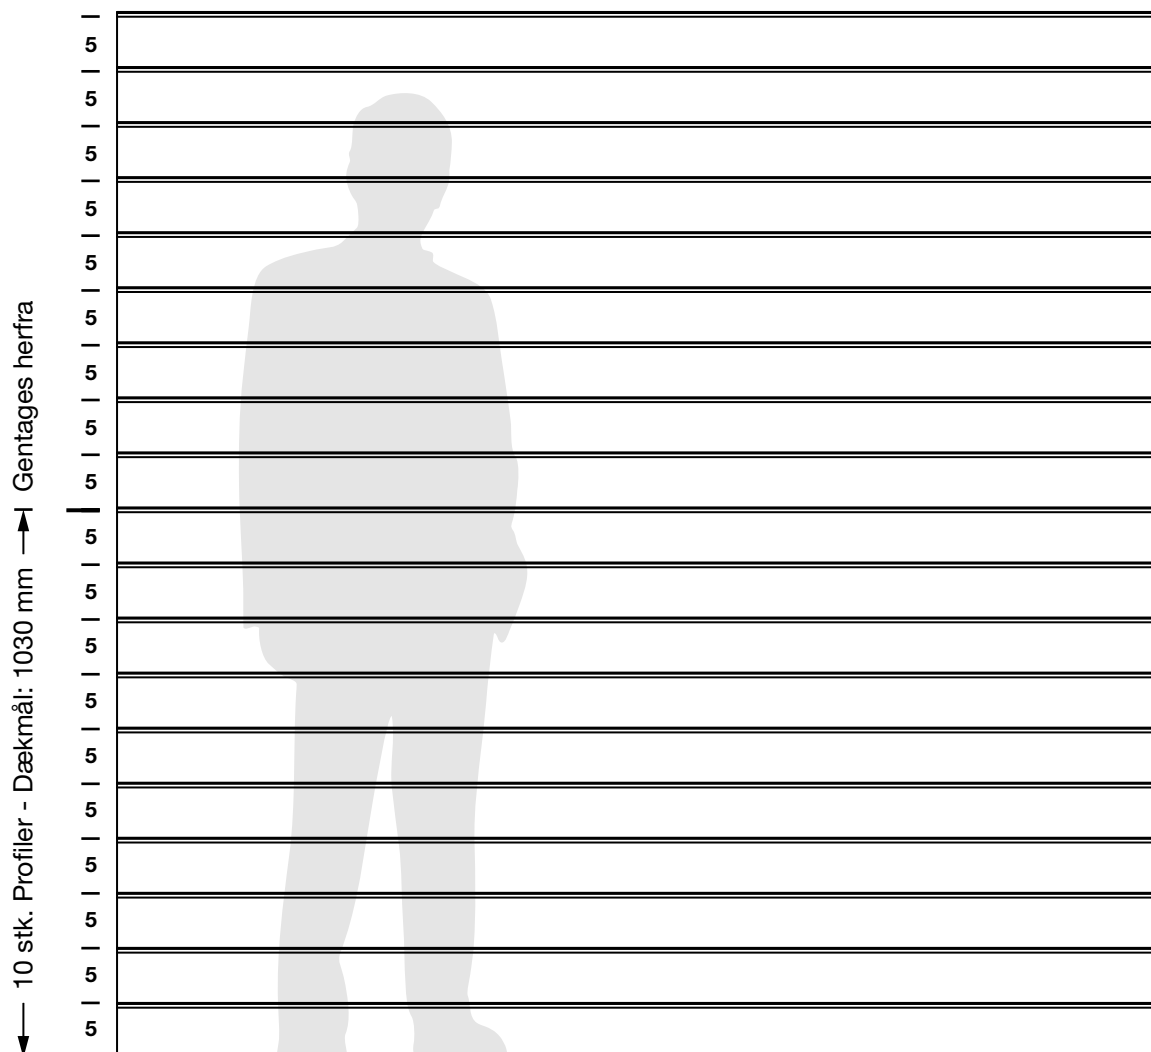

Brugervejledning / Opbygning af :

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.

Design: SW01 AART / Design D: Profil 6" / Vandret


Profiler: SW01 AART 6"

Retning: Vandret


Designet består af identiske Profiler.
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.

NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

Profil 1:2

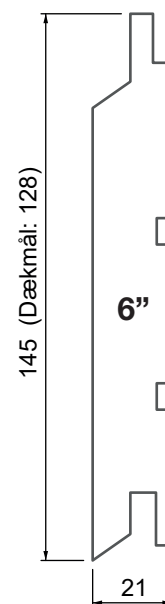

SW01 AART / Design D: Profil 6" / Vandret

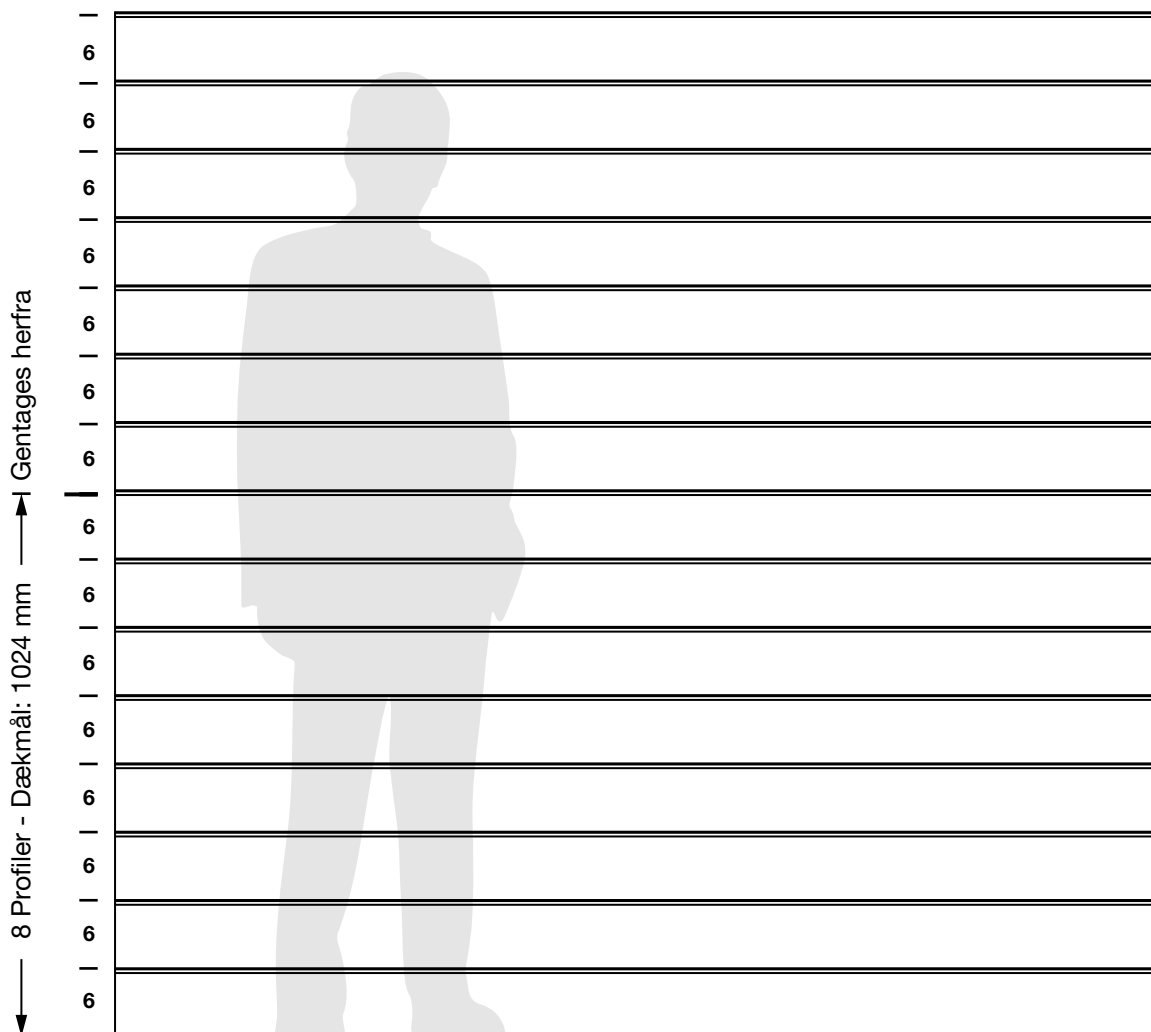

Brugervejledning / Opbygning af :

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.


Design: SW01 AART / Design E: Profil 3" + 4" + 6" / Vandret

Profiler: SW01 AART 3", 4" og 6"


Retning: Vandret

Designet består af 14 profiler, som gentages løbende.
Henholdsvis 8 stk. 3", 4 stk. 4" og 2 stk. 6".
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.

NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

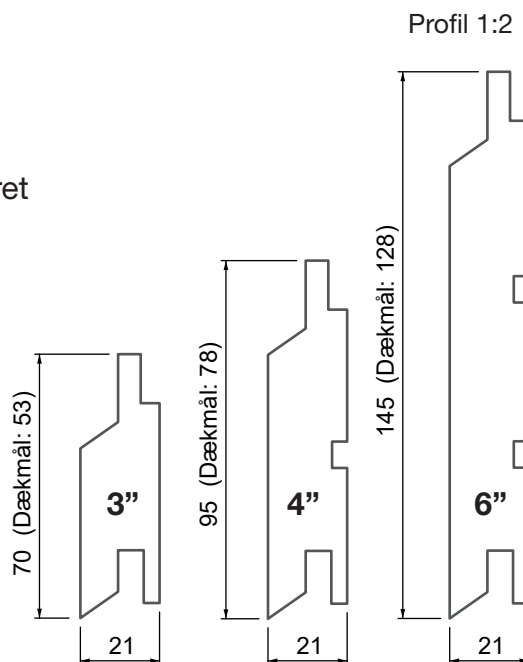

SW01 AART / Design E: Profil 3" + 4" + 6" / Vandret

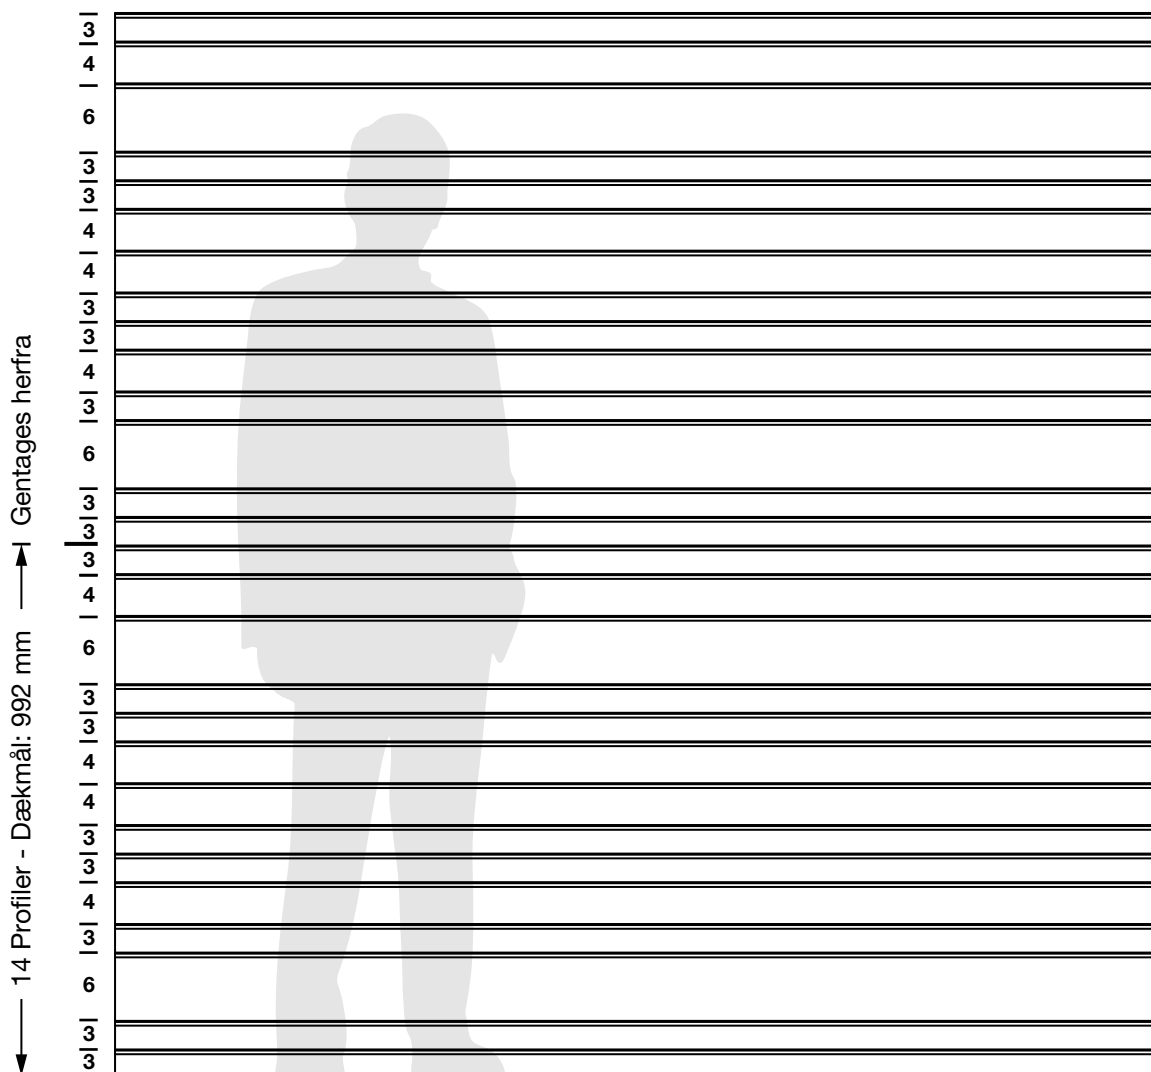

Brugervejledning / Opbygning af :

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.


Design: SW01 AART / Design F: Profil 3" + 5" + 6" / Vandret

Profiler: SW01 AART 3", 5" og 6"


Retning: Vandret

Designet består af 12 profiler, som gentages løbende.
Henholdsvis 6 stk. 3", 4 stk. 5" og 2 stk. 6".
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.

NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

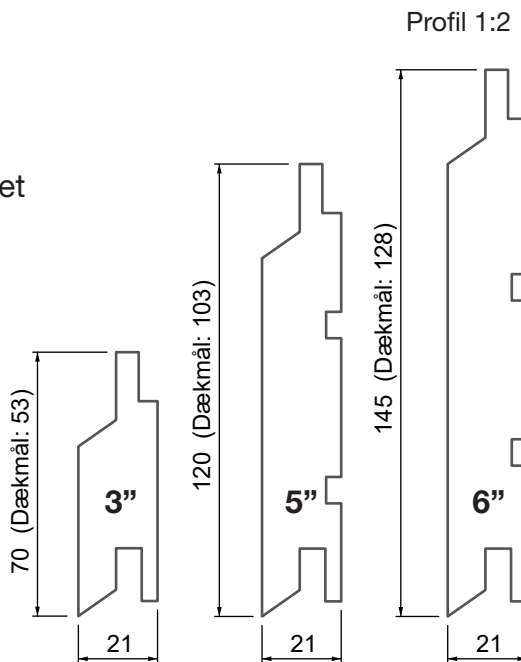

SW01 AART / Design F: Profil 3" + 5" + 6" / Vandret

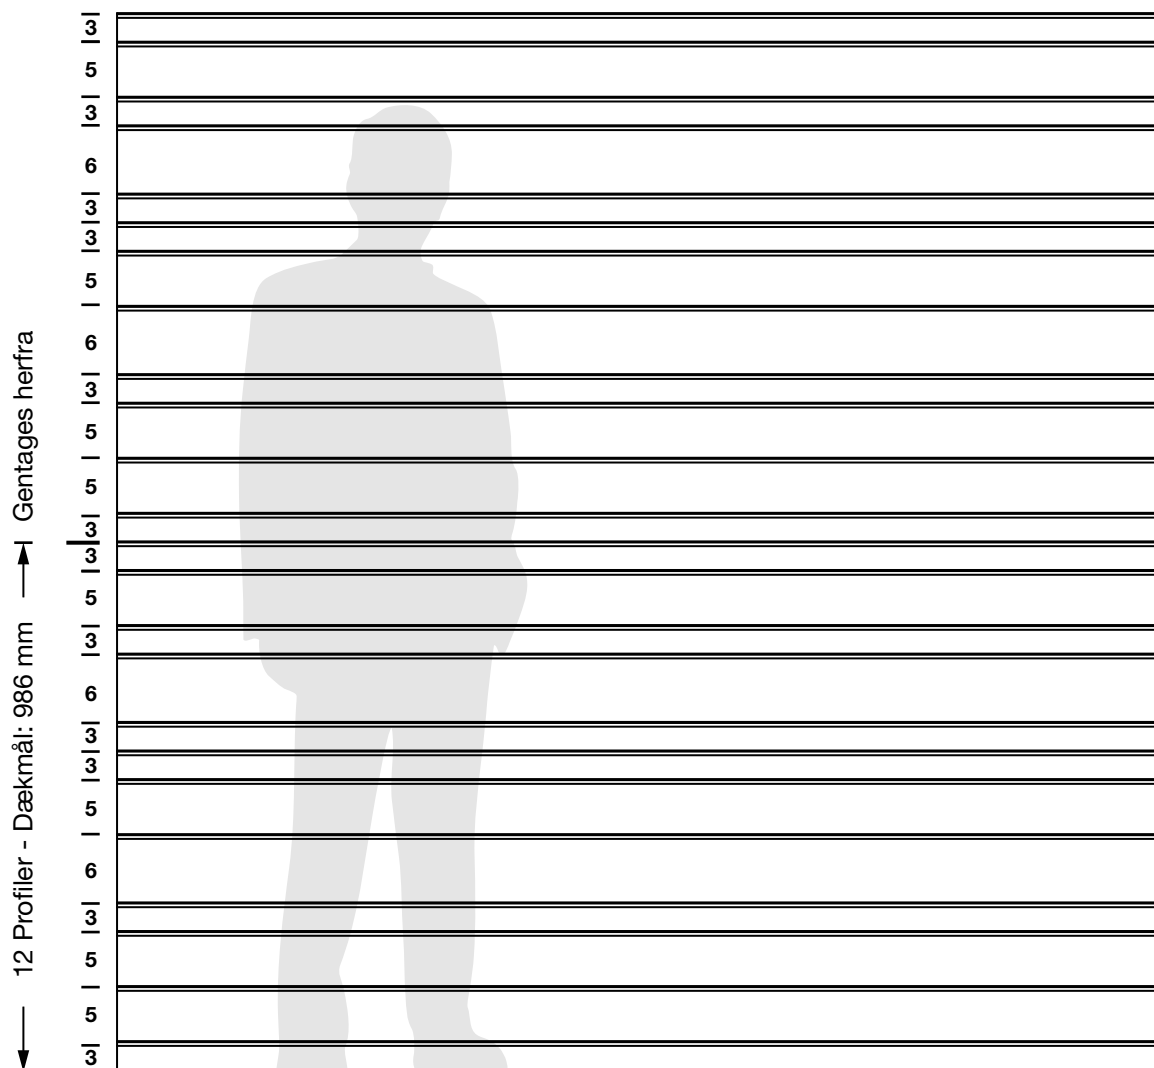

Brugervejledning / Opbygning af :

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.

Design: SW01 AART / Design G: Profil 3" + 6" / Vandret

Profiler: SW01 AART 3" og 6"


Retning: Vandret

Designet består af 9 profiler, som gentages løbende.

Henholdsvis 3 stk. 3" og 6 stk. 6".

Profilerne sammensættes som vist nedenfor.

NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

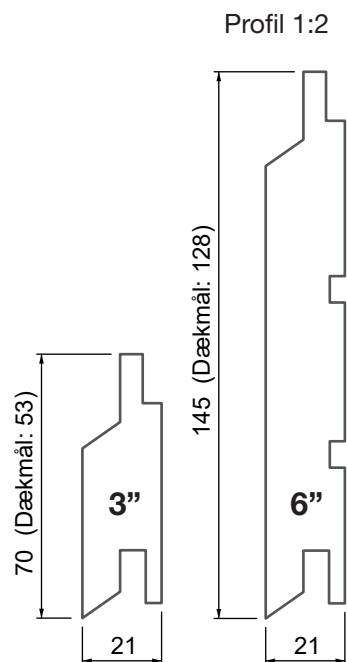

SW01 AART / Design G: Profil 3" + 6" / Vandret

