

Brugervejledning / Opbygning af :

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.

Profil 1:2


Design: SW14 AART / Design A: Profil Small / Vandret

Profiler: SW14 AART Small


Retning: Vandret

Designet består af identiske Profiler.
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.

NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

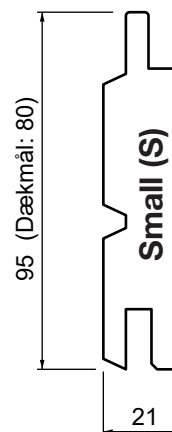

SW14 AART / Design A: Profil Small / Vandret

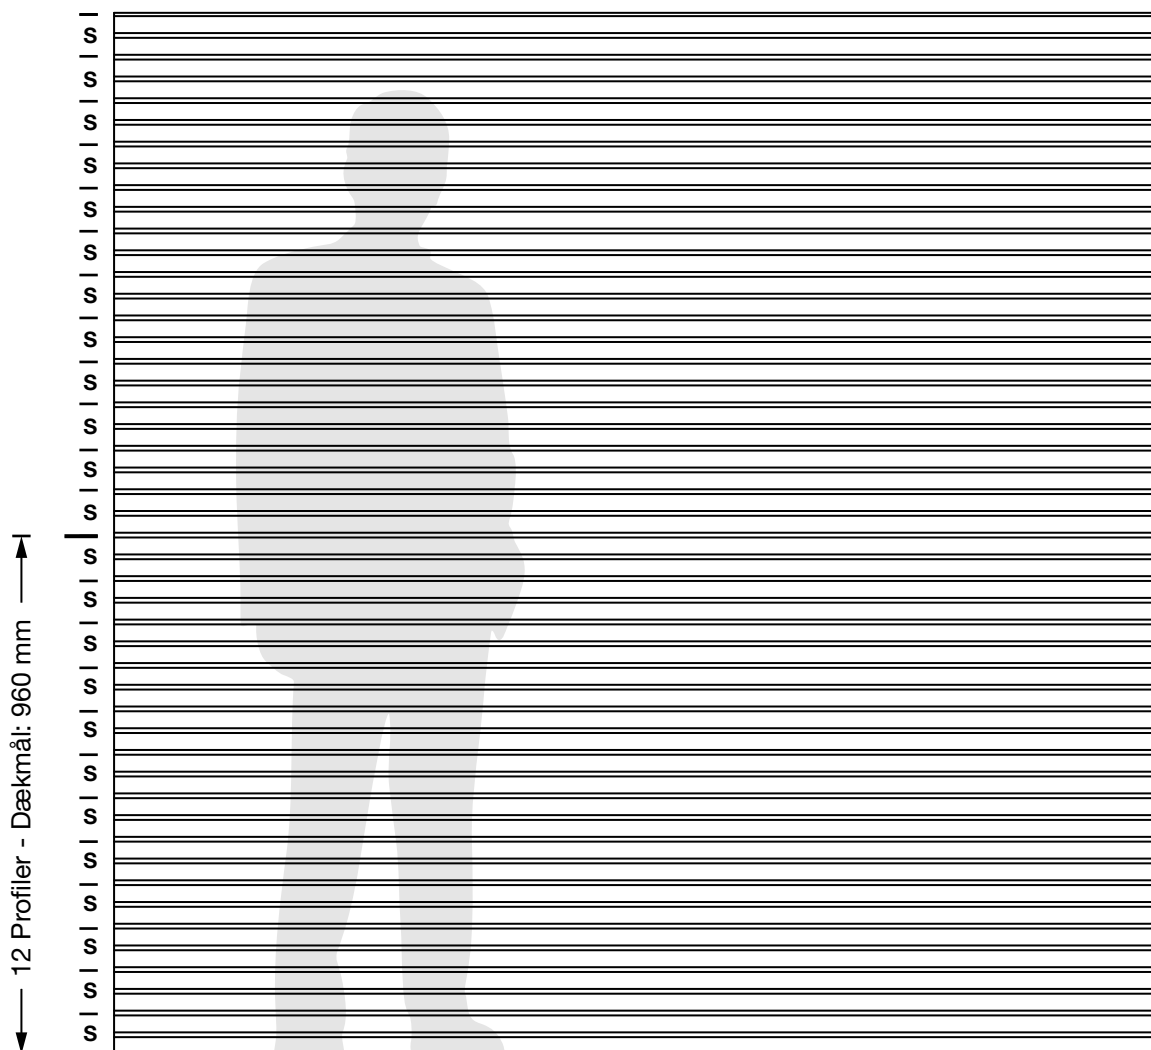

Brugervejledning / Opbygning af :

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.

Profil 1:2


Design: SW14 AART / Design B: Profil Medium / Vandret

Profiler: SW14 AART Medium


Retning: Vandret

Designet består af identiske Profiler.
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.

NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

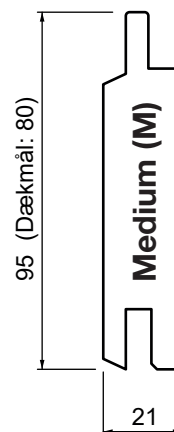

SW14 AART / Design B: Profil Medium / Vandret

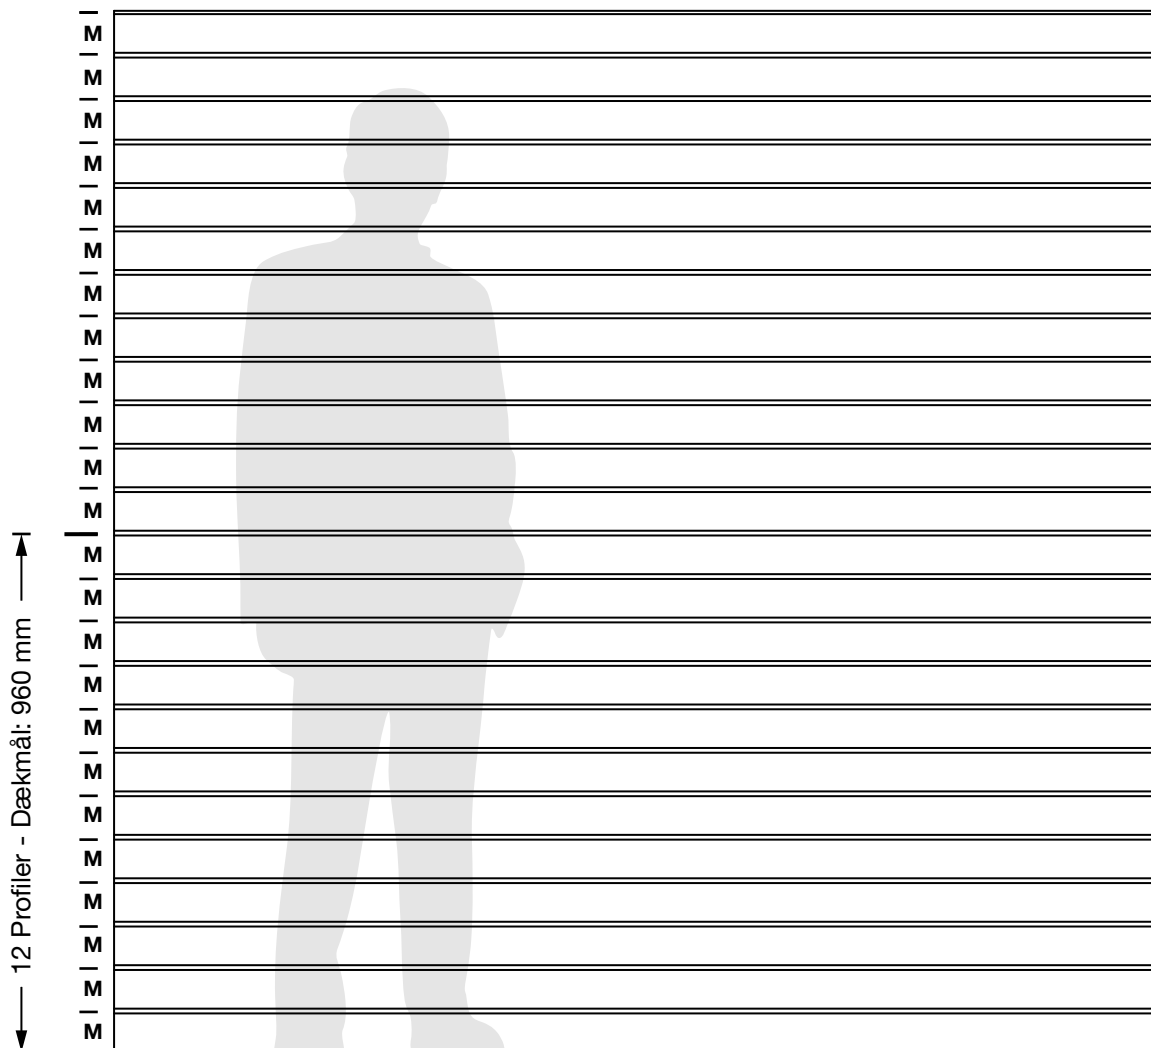

Brugervejledning / Opbygning af :

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.


Profil 1:2

Design:
SW14 AART / Design C: Profil Small og Medium / Vandret

Profiler: SW14 AART Small og Medium
Retning: Vandret

Designet består af 12 profiler, som gentages løbende.
Henholdsvis 6 stk. Small og 6 stk. Medium.
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.

NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

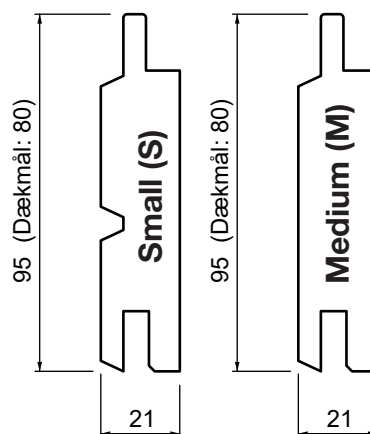

SW14 AART / Design C: Profil Small og Medium / Vandret

